Slave Flash

取扱説明書


お買い上げいただきありがとうございます。

______ 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。 この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示してい ます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになっ たあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

Operating Instructions Mode d'emploi Manual de instrucciones Bendienungsanleitung Gebruiksaanwijzing

HVL-FSL1A

Sony Corporation © 2003 Printed in Japan

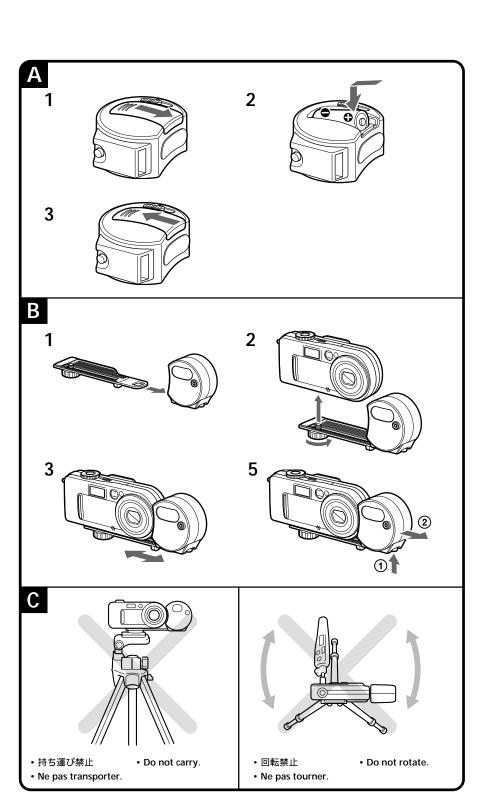

http://www.sony.net/

化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。 Printed on 100% recycled paper using VOC (Volatile

企警告 安全のために

意事項を守る

ずに、テクニカ

ルインフォメー

ションセンター

に修理を依頼す

ソニー製品は安全に 警告表示の意味 充分配慮して設計さ 取扱説明書では、次のよ れています。しか うな表示をしています。 、間違った使いが 表示の内容をよく理解し たをすると、感電な てから本文をお読みくだ どにより人身事故に なることがあり危険 さい。 です。事故を防ぐた ⚠警告 めに次のことを必ず お守りください。


この表示の注意事項を守 らないと、火災・感雷 • 安全のための注 事故などにより死亡や大 けがなど人身事故になる

● 故障したら使わ ことがあります。 ⚠注意

この表示の注意事項を守 らないと、感電やその他 の事故によりけがをした り周辺の家財に損害を与 えたりすることがありま





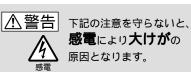

感電により**大けが**の 原因となります。

分解しない。 内部には電圧の高い部分があ り、分解したりすると感電の原 因となります。

内部の点検や部品の交換はテク ニカルインフォメーションセン ターにご依頼ください。

電池についての安全上の

漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、 下記のことを必ずお守りください。

火の中に入れない。ショートさ せたり、分解、加熱しない。 ・乾電池や乾電池パックは充電し

・指定された種類の電池を使用す

<u>⚠</u>注意

+と-の向きを正しく入れる。 ・ 電池を使い切ったとき、長期間 使用しないときは、取り出して

もし電池の液が漏れたときは、電池入れの液をよ くふきとってから、新しい電池を入れてくださ い。万一、液が身体や衣服についたときは、水で よく洗い流してください。

スレープフラッシュの特長

ソニー製デジタルスチルカメラに取り付けて使

用するスレーブフラッシュです。 • デジタルスチルカメラに本機を取り付けたまま

で、三脚を使用することができます。
・内蔵フラッシュでは光量が不足しているとき、 スレーブフラッシュを使用することにより、被 写体をより鮮明に撮影することができます。

デジタルスチルカメラの内蔵フラッシュの反射 光を感知して発光します。(赤目軽減のプリ発 光では発光しません。本発光のみに同調して発 光します。)

スレープフラッシュを使用した時の撮影可能距 離は、本体内蔵フラッシュのみ使用した場合の

A 電池の入れかた

本機は、ソニーマンガンリチウム電池CR123A

1 電池ふたを矢印の方向にずらして開ける。

2 雷池を入れる。(この時、極性(プラスとマ イナス)を間違えないようにご注意くださ

3 電池ふたを矢印の方向にずらし、カチッとい うまでしっかりと閉める。

B スレープフラッシュの 取り付けかた

1 スレーブフラッシュに、付属のシューアダプ ターを取り付ける。

2 シューアダプターのネジをデジタルスチルカ メラの三脚穴に差し込み、軽く締める。

3 シューアダプターの長さを調節して、スレー ブフラッシュの位置を決める。 4 シューアダプターのネジをしっかりと締め

使い終わったら

シューアダプターをデジタルスチルカメラに取 り付けた状態で、スレープフラッシュ本体を着 脱することもできます。スレーブフラッシュ本 体下部の黒いボタンを押しながら(5-①)、矢 印の方向にスライドさせてください(5-②)。 持ち運びするときは、スレーブフラッシュを シューアダプターから取りはずしてください。

使いかた

デジタルスチルカメラの操作に関して詳しく は、お使いのデジタルスチルカメラの取扱説明 書をご覧ください。

1 デジタルスチルカメラとスレーブフラッシュ の電源スイッチを「LOW~HIGH」のうち、 希望の位置に合わせる。

2 スレーブフラッシュのREADYランプが点滅 から点灯に変わったことを確認する。本機は 撮影前に充電をします。充電には約5秒(新 品の電池使用時)かかります。充電が完了す ると、電源ランプがオレンジ色の点滅から点 灯に変わります。 3 デジタルスチルカメラのフラッシュが発光可

能になったことを確認する。詳しくはお使い のデジタルスチルカメラの取扱説明書をご覧 4 デジタルスチルカメラを被写体に向けて

フォーカスを合わせ、デジタルスチルカメラ のシャッターを押す。デジタルスチルカメラ のフラッシュが発光すると、その光を感知し 本機が発光します。

ご注意

• スレープフラッシュとデジタルスチルカメラを 三脚に取り付けた状態で持ち運んだり、回転さ

ご使用後は本機の電源スイッチを「○FF」にし てください。

・電池が消耗すると、充電時間が長くなります。 スレーブフラッシュが充電されたあとでも、電 源スイッチを「OFF」にすると、使用時に再度 充電されます。

・ご使用中、受光窓を指で隠さないようご注意く

屋外(日中)ではスレーブフラッシュの感度が 低下するため、ご使用いただけません。

• 強い光源で受光窓をふさいだり、本機を光源に向けたりする(周囲でフラッシュを使用してい る時など)と、本機が発光することがありま

・背景に反射物がないときは、本機は発光しませ

新品のソニーマンガンリチウム電池CR123A を使用した場合の発光回数は、光量HIGHの場 合で約480回です。発光回数は使用状況によっ て変わります。

撮影可能距離について

撮影可能距離は、デジタルスチルカメラの内蔵 フラッシュのガイドナンバー(GN)によって変 わります。 詳しくは、お使いのデジタルスチルカメラの取

扱説明書をご覧ください。 例:DSC-P9本体内蔵フラッシュ使用時

F値2.8時 撮影可能距離3.8m DSC-P9本体内蔵フラッシュおよびスレー ブフラッシュ併用時(本機はHIGHのとき) F値2.8時 撮影可能距離6.3m

READYランプについて

・オレンジ色の点滅…充電中。 ・オレンジ色の点灯…充電が完了しました

本機を使用できます。 ・赤色の点滅…電池が消耗しています。

新しい雷池と交換してください。 ・赤色のランプが約2秒点灯...発光せず。

本機がデジタルスチルカメラ側のフラッシュを 検出しても、被写体が近距離にある場合や、フ ラッシュの光量が充分あるときには、本機は発 光しません。

・緑色の点灯…本機が発光したとき。

お手入れについて

スレーブフラッシュの表面は柔らかい布でから ぶきしてください。汚れがひどいときは、中性 洗剤溶液を少し含ませた布で拭いてから、もう 一度からぶきしてください。シンナー、ベンド ン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めます

主な仕様

電源 DC3V マンガンリチウム電

最大発光回数 約480回 ガイドナンバー 14相当 52.7 mm × 60.5 mm × 最大外形寸法

37.2 mm(幅×高さ×奥行 き)(最大突起部含まず) 約60g(雷池を含まず)

使用および外観は改良のため予告なく変更する ことがありますが、ご了承ください

同梱品

保証書(1)

スレーブフラッシュ HVL-FSL1(1) シューアダプター(1) ソニーマンガンリチウム電池CR123A(1) 取扱説明書(1

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう一度点検してく それでも正常に動作しないときは、テクニカル インフォメーションセンターへご相談くださ

電源スイッチが入っているのにREADYラン プがつかない。

電源スイッチをいったん「OFF」にしてから 再度電源を入れてください。電源スイッチ を入れたまま15分が経過すると、電池の消 耗を防ぐために、自動的に電源が切れま

9。 READYランプが赤点滅になったとき 電池を交換してください。 ソニーマンガンリチウム電池CR123Aで約 480回発光できます。

保証書とアフターサービス

保証書

・この製品には保証書が添付されていますので、 お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りくだ

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのう え、大切に保存してください。

・ 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス 調子が悪いときはまずチェックを この説明書をもう一度ご覧になってお調べくださ

それでも且合の悪いときは テクニカルインフォメーションセンターへご相談

保証期間中の修理は 保証書の記載内容に基づいて修理させていただき ます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望に

より有料修理させていただきます。 • 型名: HVI -FSI 1A

• 故障の状態:できるだけ詳しく • 購入年月日

お問い合わせ 電話のおかけ間違いに 窓口のご案内 ご注意ください。

テクニカルインフォメーションセンター ご使用上での不明な点や技術的なご質問のご相

談、および修理受付の窓口です。 製品の品質には万全を期しておりますが、 一不具合が生じた場合は、「テクニカルイン フォメーションセンター」までご連絡くださ

修理に関するご案内をさせていただきます。 指定宅配便にて集荷にうかがいますので、ま

0564-62-4979 受付時間:月~金曜日 午前9時~午後5時 (ただし、年末、年始、祝日を除く お電話される際に、本機の型名(HVL-FSL1A) をお知らせください より迅速な対応が可能になります。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

English

CAUTION

AUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK)

NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.

WARNING

This symbol is intended to

presence of uninsulated "Dangerous voltage"

within the product's enclosure that may be of

sufficient magnitude to constitute a risk of electric

This symbol is intended to

nce (servicing)

alert the user to the presence of important

structions in the

literature accompanying

alert the user to the

shock to persons

operating and

You are cautioned that any changes or

modifications not expressly approved in

this manual could void your authority to

This equipment has been tested and found

to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the

FCC Rules. These limits are designed to

provide reasonable protection against harmful interference in a residential

installation. This equipment generates,

uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in

accordance with the instructions, may

cause harmful interference to radio

However, there is no guarantee that

interference will not occur in a particular

installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television

turning the equipment off and on, the user

reception, which can be determined by

is encouraged to try to correct the

interference by one or more of the

- Reorient or relocate the receiving

- Increase the separation between the

equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on

a circuit different from that to which the

Consult the dealer or an experienced.

incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent

Discard used batteries according to the

Replace the battery with a Sony CR123A

lithium manganese dioxide battery. Use of another battery may present a risk of fire

Battery may explode if mistreated. Do not

recharge, disassemble or dispose of in fire.

Slave Flash Features

• The slave flash is for use with the Sony

You can also use the tripod while fitting the Slave Flash with the shoe adapter.

The slave flash lets you take clear photos even when there is insufficient light from

The slave flash senses the reflected light

from the built-in flash and fires of the

digital still camera. (It does not fire with

the pre-flash for red-eye prevention. It

only fires in synchronization with the

taken with the slave flash is about one

and half or two times that with only the

The distance at which photos can be

the built-in flash of the digital still

nended by the manufacture

communications.

following measures

receiver is connected.

Danger of explosion if battery is

manufacturer's instructions

digital still camera.

nain flash.)

CAUTION

WARNING

CAUTION

NOTE

operate this equipment.

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

Battery The slave flash uses one Sony CR123A

um manganese dioxide battery 1 Slide open the battery cover in the

direction of the arrow

2 Insert the battery, making sure the

the direction of the arrow until it clicks into place.

B Fitting the Slave Flash

- adapter into the tripod hole of the digital still camera and lightly tighten it. 3 Adjust the length of the shoe adapter and choose the position of
- 4 Firmly tighten the screw of the shoe adapter

After Use

• You can remove and attach the slave flash with the shoe adapter still fitted to the digital still camera. Slide the slave flash in the direction of the arrow (5-2) while pressing the black button at the bottom (5-(1)

For details of how to use the digital still

- 1 Set the power switches of the digital still camera and the slave flash to LOW or HIGH, as required
- 2 Check that the slave flash's READY lamp has stopped flashing and is glowing. The slave flash must be charged before taking a photo. Charging takes about 5 seconds, (if the battery is new). When charging is complete, the orange power lamp stops flashing and
- 3 Check that the built-in flash of the
- Point the digital still camera and focus before pressing the shutter button. When the built-in flash fires of the digital still camera, the slave flash senses the light and also fires.

Note

- · Do not rotate or carry the slave flash and digital still camera when attached to a tripod.
- Switch off the slave flash after use.
- you turn it off, you must charge it again before it can fire.
- with your finger during use.
 The slave flash cannot be used outdoors or in sunlight because its sensitivity is
- source or if the light receptor is filled with a powerful light source (such as
- 480 times with a new Sony CR123A ium manganese dioxide battery and the light amount set to HIGH. This number varies according to the conditions of use.

Recommended Distance

guide number (GN) of the build-in flash of For details, please refer to the digital still

A Inserting the

- polarity of the battery is correct. Slide the battery cover closed in

1 Fit the slave flash with the shoe

- adapter provided Insert the screw of the shoe
- the slave flash.

• Remove the slave flash from the shoe adapter when carrying.

Using the Slave Flash

camera, please refer to the digital still camera instruction manual.

- digital still camera is ready to fire. For details, please refer to the digital still camera instruction manual.

- · The battery takes longer to charge as it gets older.
 • Even if the slave flash is charged when
- · Be careful not to block the light receptor
- The slave flash may fire if facing a light
- using a flash around you).

 The slave flash does not fire when there is no reflective object in the background.

 • The slave flash can fire approximately

The recommended distance varies with the

When using a DSC-P9 built-in flash

distance is 3.8m. When using a DSC-P9 built-in flash and slave flash together (when this unit is set to HIGH) At f-stop 2.8, the recommended

• Flashes orange... Charging is underway.

Flashes red... The battery is wearing out

Glows red for about 2 seconds then goes

off... The slave flash will not fire even if it detects the built-in flash of the digital still

camera, the object is within range, and the quantity of flash light is sufficient.

• Glows green... The slave flash has fired.

Wipe the surface of the slave flash with a

soft cloth. If it is very dirty, dampen the cloth slightly with a neutral cleanser and

wipe again. Do not use thinners, benzene

Main Specifications

Power Source 3V DC lithium manganese

dioxide battery

Approx. 480

Design and specifications are subject to

Slave flash HVL-FSL1 (1)

dioxide battery (1)

Instruction manual (1)

Troubleshooting

☐ If the READY lamp flashes red

AVERTISSEMENT

d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

remplacée de façon incorrecte.

aux instructions de leur fabricant.

CR123A au lithium et dioxyde de

AVERTISSEMENT

flash asservi

Remplacez la pile par une pile Sony

orésenter un risque d'incendie ou

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou

Il existe un risque d'explosion si la pile est

Remplacez-la uniquement par une de type identique ou équivalent, recommandé par

Éliminez les piles usagées conformément

manganèse. L'emploi d'une autre pile peut

La pile peut exploser si elle est traitée de

façon inappropriée. Ne la rechargez pas,

ne la démontez pas et ne la jetez pas dans

Caractéristiques du

• Le flash asservi est concu pour servir

en installant le flash asservi sur

l'adaptateur porte-accessoire

avec l'appareil photo numérique Sony.

• Vous pouvez également utiliser le trépied

Français

ATTENTION

le fabricant

☐ If the READY lamp does not light up

when the power switch is turned or

→ Turn the power switch "OFF" and

→ Replace the battery.
Sony CR123A lithium manganese

dioxide battery lasts for about 480

then on again. When the flash is left untouched with

the power turned on, it automatically turns itself off after 15 minutes in

Supplied Accessories

Shoe adaptor (1) Sony CR123A lithium manganese

52.7mm × 60.5mm ×

37.2mm (2 $1/8 \times 2 1/2 \times 1$ 1/2 inches) (w×h×d)

(excluding protruding

Approx. 60g (2.2 oz) (not including batteries)

r alcohol, which damage the surface of

• Glows orange... Charging is complete. The slave flash can now be used.

distance is 6.3m.

READY Lamp

Replace it with a new one.

Maintenance

Guide number Around 14

Max. No. of Flashes

change without notice.

Max. Dimension

Weight

the slave flash.

At f-stop 2.8, the recommended

- incorporé à l'appareil photo numérique ne fournit pas une lumière suffisante.
 - Le flash asservi capte la lumière réfléchie, provenant du flash incorporé et il se déclenche sur l'appareil photo numérique. (Il ne se déclenche pas avec un pré-flash pour réduire l'effet des yeux

t entre 1,5 et 2 fois celle disponible avec

• Le flash asservi vous permet de prendre

des photos nettes, même si le flash

rouges. Il se déclenche simplement er synchronisation avec le flash principal.) La distance à laquelle des photos peuvent être prises avec le flash asservi

A Mise en place de la pile

Le flash asservi s'alimente sur une pile Sony CR123A (lithium et dioxyde de

le flash incorporé seul.

- 1 Ouvrez le couvercle de la pile en le glissant dans le sens de la flèche. 2 Installez la pile en respectant ses
- polarités. Refermez le couvercle de la pile er le glissant dans le sens de la flèche

jusqu'à son encliquetage. **B** Installation du

- Flash asservi 1 Installez le flash asservi sur l'adaptateur de porte-accessoire
- 2 Insérez la vis de l'adaptateur de porte-accessoire dans l'orifice de trépied sur l'appareil photo numérique et serrez-la légèrement Ajustez la longueur de

l'adaptateur de porte-accessoire et

déterminez la position du flash 4 Serrez fermement la vis de l'adaptateur de porte-accessoire.

Après l'utilisation

• Vous pouvez déposer et fixer le flash asservi en laissant l'adaptateur de porteaccessoire installé sur l'appareil photo numérique. Glissez le flash asservi dans le sens de la flèche (5-②) en appuyant sur le bouton noir dans le bas (5-①).
• Retirez le flash asservi de l'adaptateur de porte-accessoire lorsque vous le transportez

Utilisation du flash

asservi Pour les détails sur l'utilisation de l'appareil photo numérique, reportez-vous à son mode d'emploi.

- 1 Réglez les interrupteurs d'alimentation de l'appareil photo numérique et du flash asservi sur LOW ou HIGH, selon les besoins
- 2 Assurez-vous que le voyant READY du flash asservi a cessé de clignoter et qu'il reste allumé. Le flash asservi doit être rechargé avant de prendre une photo. Une recharge prend 5 secondes environ (si la pile est neuve). À la fin de la recharge, le voyant d'alimentation orange cesse de clignoter et il reste allumé
- 3 Assurez-vous que le flash incorporé à l'appareil photo numérique est prêt à fonctionner À ce sujet, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil photo numérique.
- Dirigez İ'appareil photo numérique vers le suiet et effectuez la mise au point avant d'appuyer sur le déclencheur. Lorsque le flash incorporé à l'appareil photo asservi détecte l'éclair et il se déclenche aussi.

Remarques

• Ne tournez pas ni ne transportez le flash asservi et l'appareil photo numérique quand ils sont attachés à un trépied. Désactivez le flash asservi après so

• Plus la pile vieillit, plus longtemps dure la recharge.

• Même si le flash asservi est chargé

- lorsqu'il est désactivé, il doit être chargé à nouveau avant de pouvoir se déclencher • Prenez soin de ne pas faire obstacle au
- capteur de lumière avec les doigts pendant l'utilisation du flash.

• Le flash asservi peut se déclencher s'il fait face à une source de lumière ou si le capteur de lumière reçoit une forte lumière (par exemple, si vous utilisez un

l'extérieur ou au soleil parce que sa

sensibilité est réduite

 \bullet Le flash asservi ne peut pas fonctionner à

- flash près de vous). • Le flash asservi ne se déclenche pas s'il n'y a pas d'objet réfléchissant à l'a
- Le flash asservi peut fonctionner 480 fois avec une nouvelle pile Sony CR 123A au lithium et dioxyde de manganèse et si le réglage de lumière est sur HIGH. Ce nombre varie en fonction des conditions

Distance Éclair -Sujet

d'utilisation.

La distance recommandedée l'éclair au suiet varie selon le nombre-guide (NG) du flash incorporé à l'appareil photo numérique. Pour les détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil photo

numérique.

Si vous utilisez un flash incorporé DSC P9(quand cette unité est réglée sur HIGH):

À l'ouverture 2.8. la distance éclair

sujet est de 3,8 m. Si vous utilisez ensemble un flash incorporé DSC-P9 et le flash asservi À l'ouverture 2.8. la distance éclair sujet est de 6,3 m.

Vovant READY • Il clignote en orange ... La recharge est en

- Il s'allume en orange ... La recharge est terminée. Le flash asservi peut fonctionner.
- Il clignote en rouge ... La pile est usée. Remplacez-la par une neuve.
 Il s'allume en rouge pendant 2 secondes puis s'éteint ... Le flash asservi ne se déclenchera pas même s'il détecte l'éclair du flash incorporé de l'appareil photo
- numérique, l'objet est dans la plage voulue et la quantité de lumière du flash est suffisante · Il s'allume en vert ... Le flash asservi s'est

déclenché.

Entretien Nettoyez la surface du flash asservi avec un linge doux. Si elle est très sale, humectez le linge avec un produit de nettoyage neutre et utilisez-le pour le nettoyage. N'utilisez pas de diluant pour peinture, benzène ou alcool car ces roduits endommageraient la surface du

Spécifications

principales Source d'alimentation Pile de 3 V. lithium et dioxyde de manganèse Nombre-guide Autour de 14 Nombre maximum d'éclairs Dimensions maximum $52.7 \times 60.5 \times 37.2$

les parties saillantes) Env. 60 g (2.2 oz) (pile non Poids La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

pouces) $(L \times H \times P)$ (sans

Accessoires fournis

Flash asservi HVL-FSL1 (1) Adaptateur de porte-accessoire (1) Pile Sony CR123A, lithium et dioxyde de manganèse (1) Pochette (1) Mode d'emploi (1)

Guide de dépannage

☐ Si le voyant READY ne s'allume pas lorsque l'interrupteur d'alimentation est


→ Tournez l'interrupteur d'alimentation sur "OFF", puis à nouveau sur on. Si le flash n'est pas utilisé pendant 15 minutes après avoir été activé, il se met automatiquement hors service

→ Remplacez la pile Une pile Sony CR123A au lithium e

pour éviter une décharge de la pile. □ Si le voyant READY clignote en rouge

dioxyde de manganèse peut fournir environ 480 éclairs.

この説明書は100%古紙再生紙とVOC (揮発性有機

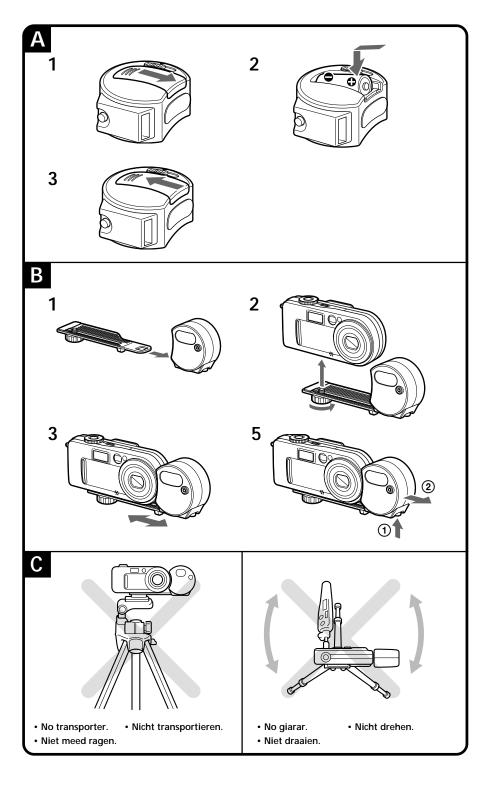

Español **ADVERTENCIA**

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga la unidad a la Iluvia ni a la humedad

PRECAUCIÓN

Peligro de explosión si reemplaza incorrectamente la pila. Reemplace la pila solamente por otra igual o de tipo equivalente recomendada por el

Deshágase de las pilas de acuerdo con las

Reemplace la pila por otra de dióxido de litio-manganeso CR123A Sony. La utilización de otra pila podría resultar en riesgo de incendio o explosión

ADVERTENCIA

La pila puede explotar si la trata mal. No recargue, desarme, ni tire la pila al fuego.

Características del flash subordinado

- El flash subordinado es para utilizarse
- con una cámara digital Sony.

 Usted también podrá utilizar un trípode mientras el flash subordinado esté fijado
- con el adaptador para zapata.
 El flash subordinado le permitirá tomar
- fotos claras cuando haya insuficiente iluminación con el flash incorporado de la cámara digital.
 • El flash subordinado detecta la luz reflejada por el flash incorporado y se destella con la cámara digital. (No
- destellará con el flash previo para evitar el fenómeno de ojos rojos. Solamente destellará en sincronización con el flash incorporado.)
- La distancia con la que podrán tomarse fotos con el flash subordinado será aproximadamente una vez v media o el doble que la que permite el flash

A Inserción de la pila

El flash subordinado utiliza una pila de lióxido de litio-manganeso CR123A Sony

- 1 Deslice y abra la cubierta de la pila en el sentido de la flecha.
- 2 Inserte la pila con la polaridad correcta.
- 3 Deslice la cubierta de la pila en el sentido de la flecha para cerrarla hasta que chasquee en su lugar

B Fijación del flash subordinado

- 1 Fije el flash subordinado con el adaptador para zapata suministrado
- 2 Inserte el tornillo del adaptador para zapata en el orificio para trípode de la cámara digital y apriételo ligeramente
- 3 Ajuste la longitud del adaptador para zapata y elija la posición del
- 4 Apriete firmemente el tornillo del adaptador para zapata.

Después de la utilización

- Usted podrá fijar v gujtar el flash subordinado con el adaptador para zapata fijado a la cámara digital. Deslice el flash subordinado en el sentido de la flecha (5-(2)) manteniendo presionado el botón negro de la parte inferior (5-①)
- Antes de transportar la cámara, quite el flash del adaptador para zapata

Utilización del flash subordinado

Con respecto a los detalles sobre cómo utilizar la cámara digital, consulte el manual de instrucciones de la misma

1 Ponga los selectores de del flash subordinado en LOW o HIGH en la forma requerida.

- 2 Compruebe que la lámpara READY del flash hava deiado de parpadear y que esté encendida El flash subordinado deberá cargarse antes de tomar una foto. La carga tardará unos 5 segundos (si la pila es nueva). Cuando finalice la carga, la lámpara anaranjada indicadora de alimentación dejará de parpadea y permanecerá encendida.
- 3 Compruebe si el flash incorporado en la cámara digital está listo para destellar. Con respecto a los detalles, consulte el manual de instrucciones de la cámara digital
- 4 Apunte con la cámara digital enfoque antes de presionar el disparador. Cuando destelle e flash incorporado en la cámara digital, el flash subordinado detectará la luz y también destellará.

Notas

• No girar ni transportar el flash esclavo y la cámara fotográfica digital cuando está fijada a un trípode.

tación del flast

- subordinado después de haberlo
- · La pila tardará más tiempo en cargar e flash subordinado si está fría.
- Aunque el flash subordinado esté cargado cuando desconecte su alimentación, usted tendrá que volver a
- cargarlo antes de que pueda destellar.

 Tenga cuidado de no bloquear el receptor de luz con su dedo durante la
- El flash subordinado no podrá utilizarse en exteriores ni bajo la luz solar porque su sensibilidad se reducirá.
- El flash subordinado puede destellar si está enfocado hacia una fuente de iluminación o si el receptor de luz recibe iluminación potente (como la de un flash
- que esté utilizándose cerca de usted).
 El flash subordinado no destellará cuando no haya un objeto reflector en e
- El flash subordinado podrá destellar unas 480 veces con una pila de dióxido de litio-manganeso CR123A Sony nueva y el nivel de iluminación ajustado a HIGH. Este número variará de acuerdo

Distancia recomendada

La distancia recomendada variará con el número guía del flash incorporado en la Con respecto a los detalles, consulte el

Ejemplo: Cuando utilice el flash incorporado DSC-P9 A abertura f2.8, la distancia del flash al

motivo será de 3,8 m. Cuando utilice el flash incorporado DSC-P9 junto con el flash subordinado (cuando la unidad esté ajustada a

A abertura f2.8. la distancia del flash al

Lámpara indicadora de flash dispuesto (READY)

- Parpadeando en naranja ... Está realizándose la carga.
- Encendida en narania ... La carga ha finalizado. Ahora podrá utilizarse el

flash subordinado

- Parpadeando en rojo ... La pila está desgastándose. Reemplácela por otra
- nueva. Encendida en rojo durante unos 2 segundos y después apagada ... El flash subordinado no destellará aunque detecte el flash incorporado de la cámara digital, el motivo esté dentro del alcance, y el nivel de iluminación del flsh sea
- Encendida en verde ... El flash

Mantenimiento

Frote la superficie del flash subordinado con un paño suave. Si está muy sucio, humedezca el paño ligeramente en líquido limpiador neutro y vuelva a frotar. No utilice diluidores de pintura, bencina, ni alcohol, porque podría dañar la superficie del flash subordinado.

Especificaciones principales

Fuente de alir

Número máximo de destellos

Pila de dióxido de litio manganeso de 3 V CC Alrededor de 14 Número guía

Aprox. 480 Dimensiones máximas

> $52.7 \times 60.5 \times 37.2 \text{ mm}$ (an/al/prf) (excluyendo las partes salientes Aprox. 60 g (excluyendo

El diseño y las especificaciones están

Accesorios suministrados

Flash subordinado HVL-FSL1 (1) Adaptador para zapata (1) Pila de dióxido de litio-manganeso CR123A Sony (1) Funda de transporte (1) Manual de instrucciones (1)

Solución de problemas

- ☐ Si la lámpara READY no se enciende al poner el interruptor de alimentación en
- → Ponga el interruptor en "OFF" y otra vez en on. Si deja el flash sin utilizar con la alimentación conectada, ésta se desconectará automáticame después de 15 minutos a fin de evitar
- que se gaste la pila.

 □ Si la lámpara READY parpadea en rojo Reemplace la pila La pila de dióxido de litio-
- aneso CR123A Sony durará unos 480 destellos

Deutsch

VORSICHT

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden. darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Komm Entladen sind Batterien in der Regel dann wenn das Gerät abschaltet und signalisi "Batterie leer" oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien "nicht mehr einwandfrei funktioniert". Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole z.B. mit einem Klebestreifen ab oder geben Sie die Batterien einzeln in einen Plastikbeutel

VORSICHT

Die Batterie kann explodieren, wenn sie nicht korrekt ersetzt wird. Verwenden Sie als Ersatz stets nur eine Batterie desselben Гурs oder eine vom Hersteller empfohlene kompatible Batterie. Beachten Sie beim Entsorgen die Angaben

Verwenden Sie als Ersatz die Sony Lithiummangan-Dioxyd-Batterie CR123A. Mit anderen Batterien besteht Feuer- und Explosionsgefahr

WARNUNG

Bei falscher Handhabung kann die Batterie explodieren. Versuchen Sie niemals, die Batterie aufzuladen, nehmen Sie sie nicht auseinander und werfen Sie sie nicht ins

Merkmal des Hilfsblitzes

- Der Hilfsblitz ist für Digitalkameras von
- Sony bestimmt Auch wenn der Schuhadapter mit dem Hilfsblitz angebracht ist, können Sie ein
- Der Hilfsblitz hellt das Motiv zusätzlich auf, so dass man auch dann klare Bilder erhält, wenn der in der Digitalkamera integrierte Blitz nicht ausreicht
- Der Hilfsblitz wird durch das Licht des in der Digitalkamera integrierten Blitzes ausgelöst. (Auf die Vorblitze der Rote-Augen-Reduktionsfunktion spricht der Hilfsblitz nicht an, er wird erst durch den Hauptblitz ausgelöst.)
 • Bei zusätzlicher verwendung des
- Hilfsblitzes vergrößert sich der Aufmaheabstand auf das eineinhalbbis zweiafche.

A Einlegen der Batterie

Der Hilfsblitz arbeitet mit der Sony Lithiummangan-Dioxyd-Batterie CR123A.

1 Schieben Sie den

- Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung 2 Legen Sie die Batterie mit richtiger
- Polarität ein. 3 Schieben Sie den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung

zu, bis er einrastet. **B** Anbringen des

Hilfsblitzes Bringen Sie den Hilfsblitz am

Nach dem Betrieb

• Der Hilfsblitz kann mit angebrachtem

Pfeilrichtung (5-2), während Sie die

schwarze Taste an der Unterseite

drücken (5-①). • Beim Transport nehmen Sie den

Hilfsblitz vom Schuhadapter al

Verwendung des

1 Schalten Sie je nach den

Einzelheiten zur Verwendung des Hilfsblitzes finden Sie in der Anleitung der

Erfordernissen den Betriebsschalter der Digitalkamera

Warten Sie, bis die READY-Lampe

des Hilfsblitzes von Blinken zu

und des Hilfsblitzes auf LOW

(gering) oder HIGH (hoch).

Dauerleuchten übergeht.

Der Hilfsblitz muss geladen

werden, bevor er verwende

Orangefarbenes Dauerleuchten

signalisiert, dass der Hilfsblitz geladen und betriebsbereit ist (mit

rischer Batterie dauert das Laden

Vergewissern Sie sich, dass der in

der Digitalkamera integrierte Blitz betriebsbereit ist. Einzelheiten

entnehmen Sie bitte der Anleitung

Richten Sie die Digitalkamera auf

das Motiv, und drücken Sie leicht

fokussieren. Das Licht des in der

• Wenn ein Stativ angebracht ist, dürfen

gedreht und nicht transportiert werder

Hilfsblitz und Digitalkamera nicht

Schalten Sie den Hilfsblitz nach dem

Digitalkamera integrierten Blitzes

Hilfsblitzes

werden kann.

etwa 5 Sekunden).

der Digitalkamera

auf den Auslöser, um zu

löst den Hilfsblitz aus.

Hinweise

Betrieb aus.

Schuh abgenommen und wieder angebracht werden. Schieben Sie ihn in

- mitgelieferten Schuhadapter an.
 2 Drehen Sie die Schraube des **Die READY-Lampe** Schuhadapters leicht in die Orangefarbenes Blinken ... Der Hilfsblitz Stativaewindebohrung der wird geladen.

 • Orangefarbenes Leuchten ... Der Digitalkamera ein.
- 3 Verschiehen Sie den Hilfshlitz mit Hilfsblitz ist geladen und betriebsbereit dem Schuhadapter zu Rotes Blinken ... Die Batterie ist leer.
- gewünschten Position.
 4 Ziehen Sie die Schraube des Wechseln Sie sie aus. • Lampe leuchtet etwa 2 Sekunden rot und Schuhadapters fest erlischt dann ... Der Hilfsblitz wird nicht ausgelöst, selbst wenn der Sensor das
 - Licht des Digitalkamera-Blitzes registriert, das Motiv innerhalb des
 - Aufnahmebereichs liegt und die Blitzstärke ausreicht.

Bei schwächerer Batterie dauert das

Ausschalten geladen war, muss er beim

Achten Sie darauf, den Lichtsensor nicht

Außenaufnahmen kann der Hilfsblitz

• Wenn der Blitz auf eine Lichtquelle

gerichtet wird oder sehr helles Licht

Hilfsblitz möglicherweise ausgelöst.

• Wenn sich hinten kein reflektierendes

• Bei der Einstellung HIGH kann der

Lithiummangan-Dioxyd-Batterie etwa 480-mal ausgelöst werden. die Anzahl

hängt von den Betriebsbedingungen ab

Hilfsblitz mit einer neuen Sony

Der Empfohlene

Aufnahmeabstand

Der empfohlene Aufnahmeabstand hängt

von der Leitzahl (GN) des in der kamera

Sie in der Anleitung der Digitalkamera.

integrierten Blitzes ab. Einzelheiten finden

Wenn nur der integrierte Blitz der DSC-

Bei Blende F2.8 beträgt der empfohlene

Wenn der integrierte Blitz der DSC-P9

Bei Blende F 2.8 beträgt der empfohlene

zusammen mit dem Hilfsblitz

Abstand 6.3 m

verwendet wird (und auf HIGH

(beispielsweise von einem anderen Blitz) auf den Lichtsensor fällt, wird der

Objekt befindet, wird der Hilfsblitz nicht

nächsten Einschalten erneut geladen

• Auch wenn der Hilfsblitz beim

mit Ihren Fingern zu verdecken.

• Bei Sonnenlicht und hellen

nicht verwendet werden.

Laden länger.

• Grünes Leuchten ... Der Hilfsblitz wurde

Wartung

Wischen Sie die Oberfläche des Hilfsblitzes mit einem weichen Tuch ab. Bei stärkerer Verschmutzung feuchten Sie das Tuch leicht mit neutralem Haushaltsreiniger an. Verdünner, Benzin oder Alkohol dürfen nicht verwendet werden, da sie das Gehäuse des Hilfsblitzes angreifen

Die Hauptdaten

Stromversorgung 3 V Gleichspannung. Dioxyd-Batterie

Max. Auslöseanzahl ca. 480

Max. Abmessungen

52,7 mm \times 60,5 mm \times $37.2 \text{ mm } (B \times H \times T,$ ausschl vorspringender Teile) Gewicht ca. 60 g (ausschl.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten

Daten der Batterie

Batterietyp (Chemikalien) MnO2-Li Gewicht einer Batterie Bezeichnung

Mitgeliefertes Zubehör

Hilfsblitzes HVL-FSL1 (1) Schuhadapter (1) Sony Lithiumm ngan-Dioxyd-Batterie CR123A (1) Etui (1) Anleitung (1)

Störungssuche

- ☐ Die READY-Lampe leuchtet nicht auf,
- → Den Betriebsschalter einmal auf "OFF" und wieder einschalten. Wenn der eingeschaltete Blitz nicht benutzt wird, schaltet er sich 2 Pas de schroef van de automatisch nach 15 Minuten aus um die Batterie zu schonen.
- ☐ Die READY-Lampe blinkt rot → Die Batterie auswechseln. Mit der 3 Verstel de lengte van de
- Sony Lithiummangan-Dioxyd-Batterie CR123A kann der Hilfsblitz etwa 480-mal ausgelöst werden

Nederlands

WAARSCHUWING

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om gevaar voor brand of een elektrische schok te voorkom

Voor de klanten in Nederland



Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA).

WAARSCHUWING

Bij misbruik kan de batterij ontploffen. Vervang de batterii uitsluitend door hetzelfde type of een gelijkwaardig type zoals aanbevolen door de fabrikant. Goo een lege batterij niet weg, maar lever deze in als klein chemisch afval, volgens de eldende voorschrifter

Vervang de batterij uitsluitend door een Sony CR123A lithium-mangaandioxide batterij. Een ander type batterij kan gevaar voor brand of een ontploff

WAARSCHUWING

Bij misbruik kan de batterij ontploffen. Niet proberen op te laden, niet openmaken en niet in het vuur gooien.

Kenmerken van de volgflitser

- Deze volgflitser is bestemd voor gebruik met de Sony digitale fotocamera
- Ook wanneer de volgflitser op de accessoireschoen-adapter is bevestigd. kunt u de apparatuur desgewenst op een statief zetten
- Met de volgflitser kunt u altijd heldere foto's maken, ook wanneer de ingebouwde flitser van de digitale fotocamera zelf onvoldoende licht geef De volgflitser neemt het gereflecteerde
- licht weer van de ingebouwde flitser van de digitale fotocamera en flitst dan zelf (De volgflitser reageert niet op de voorflits van de rode-ogen reductiefunctie. Het apparaat flitst alleen synchroon met de hoofdflits.)
- De afstand waarop u goed belichte foto's kunt nemen is met de volgflitser anderhalf tot tweemaal zo groot als met alleen de ingebouwde flitser

A De batterij inleggen

De volgflitser werkt op stroom van een enkele Sony CR123A lithium gaandioxide batterij.

- 1 Schuif het batterijdeksel open in de richting van de pijl.

 2 Leg de batterij in de houder, met de plus- en min-kant in de juiste
- 3 Schuif het batterijdeksel in de richting van de pijl dicht tot het vastklikt

B De volgflitser aanbrengen

licht vast.

Breng de volgflitser aan op de

bijgeleverde accessoireschoen-

accessoireschoen-adapter in de

fotocamera en draai de schroef

accessoireschoen-adapter en kies

accessoireschoen-adapter stevig

Na afloop van het gebruik

weer aanbrengen terwijl de accessoireschoen-adapter vast blijft zitten

volgflitser in de richting van de pijl (5-②)

• U kunt de volgflitser verwijderen en

aan de digitale fotocamera. Schuif de

terwiil u de zwarte knop aan de

Verwijder de volgflitser van de

Bediening van de

Nadere aanwijzingen voor de bediening van de digitale fotocamera kunt u vinder

ebruiksaanwijzing. Zet de aan/uit-schakelaar van de

digitale fotocamera en die van de

volgflitser op LOW of HIGH, al

oplaadlampje van de volgflitser

volledig zijn opgeladen voordat u

een foto kunt nemen. Dit opladen

een nieuwe batterij). Wanneer het

spanningslampje met knipperen en

flitser van de digitale fotocamera

nadere bijzonderheden tevens de

gebruiksaanwijzing van de digital

Richt de digitale fotocamera op uw

onderwerp en stel daarop scherp voordat u de ontspanknop indrukt

Nanneer de ingebouwde flitse

van de digitale fotocamera flitst.

• Wanneer u de digitale fotocamera samen

met de volgflitser op een statief hebt

bevestigd, is het beter om ze niet te draaien of mee te dragen.

Schakel de volgflitser na gebruik uit.

· Ook al is de volgflitser opgeladen

wanneer u hem uitschakelt, bii weer

inschakelen zult u de flitser opnieuw

uw vinger het licht van de flitser niet

blokkeert.

• De volgflitser is niet geschikt voor

flitsen als er een felle lamp in uw

u heen andere flitsers afgaan).

weerkaatst.

moeten opladen voordat u kunt flitsen

· Let bij het maken van een flitsfoto op da

gebruik buitenshuis, vooral wanneer de zon schijnt, want de gevoeligheid van de

flitser wordt daardoor verminderd.

• De volgflitser kan wel eens onbedoeld

beeldveld is of als er plotseling fel licht

De volgflitser zal niet flitsen als er in de

nabijheid geen voorwerp is dat licht

De volgflitser kan ongeveer 480 maal

flitsen met een nieuwe Sony CR123A

lithium-mangaandioxide batterij, met de

lichtsterkte op HIGH. Dit aantal varieert

op de sensor valt (als er bijvoorbeeld on

batterij al een tijd gebruikt is.

• Het opladen kan wat langer duren als de

en flitst dan ook onmiddellijk

Opmerkingen

neemt de volgflitser het licht weer

gereed is om te flitsen. Zie voor

duurt ongeveer 5 seconden (met

laden klaar is, stopt het oranje

3 Controleer of de ingebouwde

stopt met knipperen en blijft

branden. De volgflitser moet

naar gelang de gewenste

2 Wacht tot het READY

bliift dan branden.

fotocamera.

in de bij uw camera geleverde

camera meedraagt.

volgflitser

4 Draai tenslotte de schroef van de

de juiste plaats voor de volgflitser

statiefschroefgang van de digitale

van uw digitale fotocamera.

Met alleen de ingebouwde flitser van de DCS-P9 camera: Bij een diafragn van 2.8 bedraagt de flitsafstand 3,8

de HIGH stand):

litsafstand 6.3 mete

de volgflitser samen (met de laatste in

READY

- Knippert oranje ... De volgflitser wordt
- Brandt oranje ... De volgflitser is geladen
- U kunt flitsen Knippert rood ... De batterij is bijna leeg.
- flitsen, ook al flitst de ingebouwde flitser van de digitale fotocamera wel, met een

Onderhoud

De buitenkant van de volgflitser kunt u schoonvegen met een zachte droge doek. Om hardnekkig vuil te verwijderen, kunt u de doek licht bevochtigen met wat mild nmaakmiddel. Gebruik geen spiritus, want die kunnen de afwerking

Richtgetal Ongeveer 14 Maximaal aantal flitsen Ongeveer 480

Maximaal aantai 11.... Maximale afmetingen $52.7 \text{ mm} \times 60.5 \text{ mm} \times$

Ongeveer 60 gran (zonder batterij

gegevens voorbehouden, zonder nnisgeving.

Bijgeleverd

oatterij (1) Draagetui (1)

Storingen verhelpen

□ Als de stroom is ingeschakeld, maar het READY oplaadlampje niet brandt: → Zet de aan/uit-schakelaar even terug

op "OFF" en schakel de volgflitser dan weer in. Als u de volgflitser na inschakelen net apparaat na 15 minuten automatisch uitgeschakeld, om onnodig leegraken van de batterij te

☐ Als het READY oplaadlampje rood

knippert:

→ Vervang de batterij door een nieuwe Een Sony CR123A lithiumnangaandioxide batterij kan stroom leveren voor ongeveer 480 flitsen

Aanbevolen flitsafstand

De aanbevolen afstand van de flitser tot uw onderwerp is afhankelijk van het flits-richtgetal (GN) van de ingebouwde flitser Zie voor nadere bijzonderheden de gebruiksaanwijzing van uw digitale

Bijvoorbeeld:

Met de ingebouwde DCS-P9 flitser en

Bij een diafragma van 2.8 bedraagt de

oplaadlampje

Plaats een nieuwe batterij.
• Licht ongeveer 2 seconden rood op en dooft dan ... De volgflitser zal nu niet

onderwerp binnen flitsbereik en voldoende flitsvermogen. • Brandt groen ... De volgflitser heeft

vluchtige stoffen zoals thinner, benzeen of van de volgflitser aantasten.

Technische gegevens

Stroomvoorziening 3 V gelijkstroom van een lithium-

37,2 mm (b \times h \times d) (zonder uitstekende onderdelen)

Wijzigingen in ontwerp en technische

Gewicht

toebehoren Volgflitser HVL-FSL1 (1) Accessoireschoen-adapter (1) Sony CR123A lithium-mangaandioxide

een tijdje lang niet gebruikt, wordt